

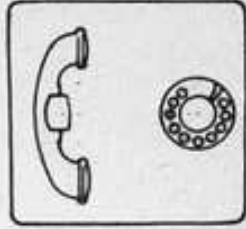


V 637
Alarme disjonction


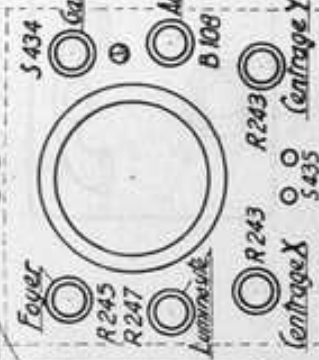


Sensibilisation erreur V 671
Annulation signal erreur
D 64 D 65

Niveau portuse




Aligulage HF
1 2 3
S 574

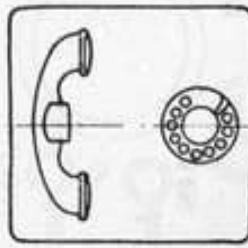

Haut Parleur
BF O O HF

BF O O HF

Signal. Relais à max.
E 6 4 E 6 5 0 E 6 5 0 E 6 4 E 6 5
V 6 8 7 à 6 9 6

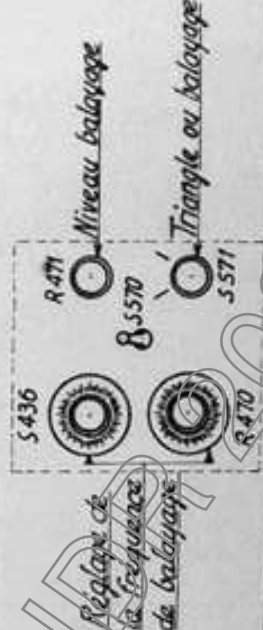

S 262 Réglage H.T.